TOSHIBA 東芝埋込ダウンライト取扱説明書

保管用

※公施設用照明器具は下表の通りです。

器 具 形 名	公共施設形名		
DD-2524N(V)	HRS2-200-250(M)		

HRS2-200-250(M)

公共施設

このたびは東芝埋込ダウンライト器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この説明書をよくお読みください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。

一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ

施工上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明 書に従ってください。取り付けに不備があると 器具落下、感電、火災の原因となります。





取付

電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取り付けかた」に従って行ってください。 曲がった電線や、ねじって挿入すると接続が不完全となり、発熱・火災の原因となります。



電源線接続

アース工事は電気設備の技術基準に従い確実 に行ってください。アースが不完全な場合に は、感電の原因になります。



アース工事

この器具は、腐食性ガスの発生する場所では 使用しないでください。変質、変色、絶縁不良 器具落下の原因になります。



腐食性ガス

器具の取り付けは、重量の耐える所に、器具の取り付けかたに従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。



重量

器具を改造したり、部品を変更して使用する ことは絶対におやめください。器具落下、感電、 火災の原因となります。



改造

この器具は、屋内専用ですので、風が吹く場所には、使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。



風

器具の取り付けには方向性があります。本体 表示並びに取扱説明書に従ってください。指定 以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災 の原因となります。



方向性

器具と造営物との距離は60cm以上離して使用 してください。取り付けが近すぎると、造営物 の変質、変色、火災の原因となります。



造営物と の距離

器具と照射物との距離は | m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物の変色、変形、火災の原因となります。



被照射距離

■この器具は断熱施工不可です。

この器具は、断熱施工不可です。 断熱施工される場合、取扱説明書内 の「断熱材・防音材をご使用の場合 の施工方法」に従った特別な施工が 必要です。そのまま施工されますと 火災の原因となります。



使用環境



A

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

器具同士は密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり、 火災の原因となります。



器具の密着

器具の取り付け部分を除く外郭が、天井内の 造営物、ダクトなどの設備に触れないように取 り付けてください。

感電、発熱・火災の原因となります。

● 造営物 ダクト 周囲温度は、5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。



器具(安定器、ランプ)の定格電圧と電源電圧 (定格±6%)、使用地域の周波数は、器具の取 り付けの際に必ず確認してください。 間違って使用しますとランプ、安定器等の短寿 命、火災の原因となります。



電源電圧 周波数

この器具は、屋内用です。屋外で間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により、絶縁不良、感電の原因となります。



屋外

使用上のご注意

お客様へ

(大力工で) 二元

5c~35c

の温度範囲で

ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



電源を切って

器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。

感電や火災などの原因となります。



金属物の差し込み

ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに、 取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ラ ンプをご使用ください。適合ランプ以外をご使 用の場合には、過熱により器具が変形、変色し たり火災の原因となります。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、かぶせたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。



可燃物

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

点灯中および消灯直後(20分)はランプおよび 器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



ランプ高温

器具を水洗いしないでください。 感電、故障の原因となります。



) 水洗い

器具を洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。



洗剤・薬品

この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、 使用環境によって異なりますが、約10年です。 定期的に工事店等の専門家による点検を実施 してください。



お願い

ランプを清掃する際は、器具から外して乾いた布でふいてください。 また、器具を清掃する際は、乾いた布か水で浸した布でふいてください。 3ヵ月に | 回は、破損、変形などの点検を 行ってください。



ランプ取り扱い

お手入れのしかた

器具のお手入れは、必ず電源を切ってから行ってください。器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふきとってください。



⚠ 注意


ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品で ふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変質、変色の原因となります。



金属部分を、クレンザーやたわしでみがかないでください。傷ついたり、腐食の原因となります。




■各部のなまえ及び吊りボルト取付ピッチ寸法

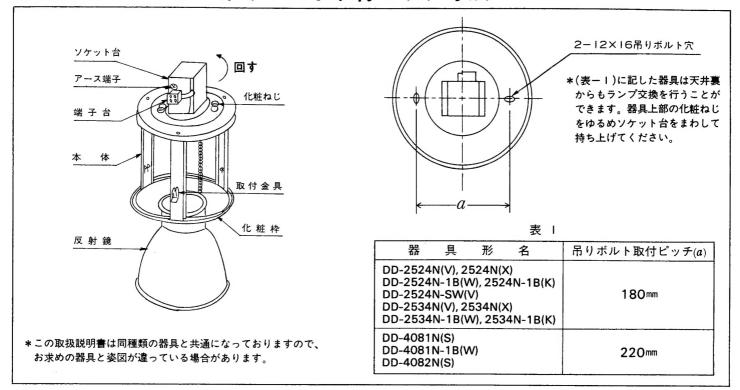



■器具の取り付けかた

- 「・電源線(安定器二次側)を端子台に、アース線をアース端子に接続してください。接続は(図ーI)を参照し、以下の点に注意しながら行ってください。
- (1) 電源線の被覆を付属のチューブの長さ 200㎜以上むいてください。
- (2) 電源線の被覆をストリップゲージに合わせて所定の 長さ(14±1 mm)にストリップしてださい。
- (3) 電源線に、付属のチューブをはめ込んでください。
- (4) 電源線を端子台に確実に奥まで差し込んでください。 この時曲がった電線の使用やねじって差し込まない でください。発熱・火災の原因となります。
 - *電源線を抜くときは、リリースボタンをドライバー で強く押しながら電源線を引き抜いてください。
 - *アースは D種 (第三種)接地工事が必要です。
- 2. 反射鏡を引っ張って本体より外してください。
- 3. 取付方法は、(図-2)に従い、取付金具、または木ね じで本体を固定してください。
 - *吊りボルトで取り付ける場合は、(表一 I)を参照し、 埋込穴中心と吊りボルト取付ピッチの中心がずれな いように施工してください。
 - *ウォッシャータイプは、次項4ページの「ウォッシャータイプの取付方法」を参照してください。 なお、電源線は(図-3)の様にはい回してください。
- 4. 反射鏡を本体に取り付けてください。
- 5. ランプをソケットに取り付けてください。

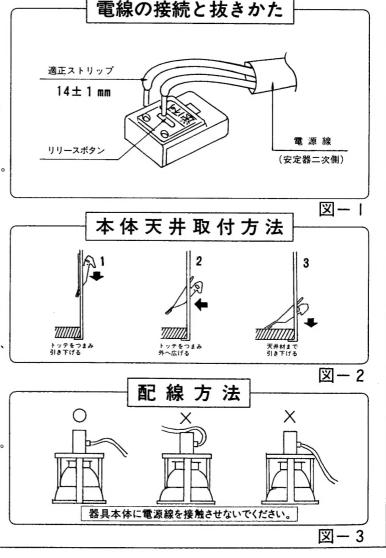


■取付方法

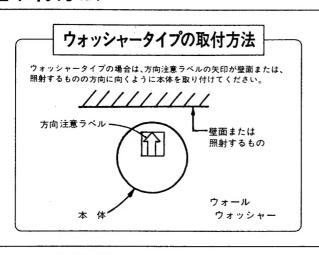

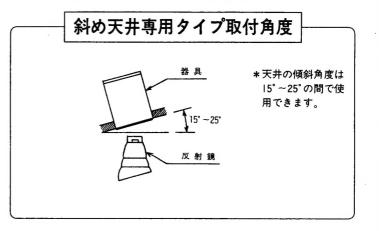

適合機種	DD-2524N(V), 2524N(X) DD-2524N-1B(W), 2524N-1B(K) DD-2524N-SW(V) DD-2534N(V), 2534N(X) DD-2534N-1B(W), 2534N-1B(K)	DD-2535N(V) DD-2535N(X)	DD-4081N(S) DD-4081N-1B(W) DD-4082N(S)	DD-4087(S)
適合ランプ(別売)	MF200·L-J/BU-P~ MF250·L-J/BU-P HF200X(·S)~HF250X(·S) NH150FSD·L~NH250FS(H)D·L D250F	M200·L-J/BU-P~ M250·L-J/BU-P H200~H250 NH150SD·L~ NH250S(H)D·L D250	MF200·L-J/BU-P~ MF300·L-J/BU-P HF200X(·S)~ HF400X(·S) NH150FSD·L~ NH400FSD·L D250F~D400F	MF200·L-J/BU-P ~MF400·L-J/BU-P HF200X(·S)~ HF400X(·S) NH150FSD·L~ NH400FSD·L D250F~D400F
埋込径	ø 250		ø 300	

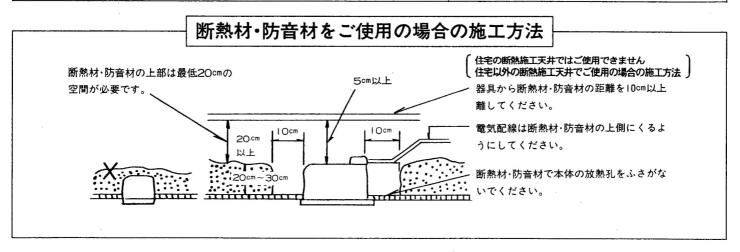

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。 但し、蛍光灯器具・HID 器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、**蓄電**池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合
- 「東芝家電修理ご相談センター」 0120-1048-41 (フリーダイヤル)
- ・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談

「東芝家電ご相談センター」 0120-1048-86 (フリーダイヤル)

携帯電話、PHSからのご利用は (03)3426-1048 (有料)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 施設研部 〒410-0312 静岡県召割市原2608番地58 TEL (055) 968-8401 FAX (055) 968-8399